


Utilisation du sisisi Qeamer



Mise en marche


1. Tournez le commutateur principal sur la position „I“.
2. Appuyez sur le bouton Veille 
3. Le système chauffe et le symbole « Systeme en cours de chauffe » s’affiche. Dès que le système a chauffé, le symbole «READY» (PRET) s’affiche a l’écran.



Préparation



1. Prenez le plat et retirez le film protecteur avec précaution.

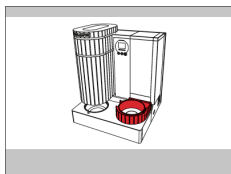

2. Placez maintenant le plat dans le porteplat.




3. Appuyez sur la touche Démarrer




Dépannage

Plat non reconnu

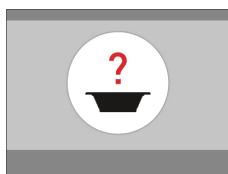


Si le plat ne passe pas en position de préparation, le scanner ne reconnaîtra pas le plat et l'écran affichera le symbole « plat non reconnu »

1. Appuyez sur le bouton « OK »
2. Si de nouveau le plat ne se met pas en position de préparation, l'écran affiche le symbole « Nettoyer la vitre du scanner »

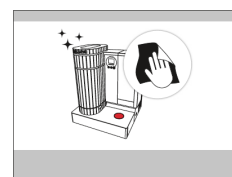

3. Retirez le plat et nettoyez la vitre du scanner avec un chiffon sec. La vitre doit être sec et propre

4. Appuyez sur la touche Demarrer: 


5. Si de nouveau le plat ne se met pas en position de préparation:

Appuyez la touche suivante 

L'écran montre „Default 1: 55 ml, 10 s“

Puis appuyez sur la touche **OK** sur l'écran

Erreurs générales

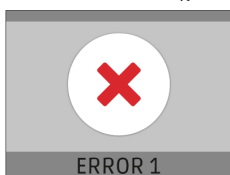

Erreurs générales sont affichées par un croix rouge sur l'écran et un numéro d'erreur.

1. Mettez l'appareil hors tension en mettant l'interrupteur principal sur la position « O ».
2. Attendez une minute
3. Remettez l'appareil sous tension en mettant l'interrupteur principal sur la position « I »
4. Si le message d'erreur continue a s'afficher, veuillez prendre contact avec votre fournisseur de service



Nettoyage et entretien


Chaque soir

1. Réservoir à eau:


Leeren Sie den Wassertank vollständig, spülen Sie ihn mit frischem Wasser aus und lassen Sie ihn mit der Öffnung nach unten auf der Ablage stehen

2. Mélangeur:

Retirez le couvercle de l'unité de préparation.

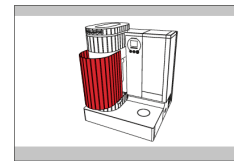

3. Vous pouvez ensuite actionner la manette de déverrouillage et retirer le mélangeur en tirant vers le bas. Afin qu'aucune saleté du lave-vaisselle ne pénètre dans le mélangeur, vous devez impérativement placer les bouchons rouges d'étanchéité.

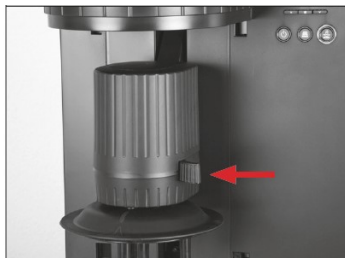

4. Appareil général:

Nettoyez la surface de travail avec un chiffon humide et propre. Nettoyez la surface de travail et la vitre du scanner avec un chiffon doux. Nettoyez l'évier avec un chiffon humide. Videz le réservoir collecteur situé sous l'appareil et nettoyez-le tous les jours.